

## Sulu spiede citrūsa augļiem

**MODEL: 480012**



Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Šīs rokasgrāmatas kopēšana bez ražotāja piekrišanas ir aizliegta.

Fotogrāfijas un zīmējumi ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no iegādātās ierīces.

PIEZĪME: Rokasgrāmata jāglabā drošā vietā, kas ir pieejama personām. Ražotājs patur tiesības bez brīdinājuma mainīt ierīču tehniskos parametrus.


## DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

- Nepareiza apstrāde un lietošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus vai cilvēku savainojumus.
- Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
  - Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas darbības vai nepareizas lietošanas dēļ.
  - Lietošanas laikā pasargājiet ierīci un strāvas vada kontaktdakšu no saskares ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Ja ierīce nejauši iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un lieciet ierīci pārbaudīt speciālistam.
  - **Šo norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību.**
- Nekad neatveriet ierīces korpusu pats.
  - Nebāziet nekādus priekšmetus ierīces korpusā.
  - Nepieskarieties strāvas vada kontaktdakšai ar mitrām rokām.
  - Regulāri pārbaudiet kontaktdakšas un kabeļa stāvokli. Ja pamanāt kontaktdakšas vai kabeļa bojājumus, lieciet to salabot specializētā remontdarbnīcā.
  - Ja ierīce nokrīt vai tiek citādi bojāta, pirms turpināt tās lietošanu, vienmēr pārbaudiet un, iespējams, salabojiet to specializētā remontdarbnīcā.
  - Nekad neremontējiet ierīci pats — tas var būt bīstami dzīvībai.
  - Sargājiet strāvas vadu no saskares ar asiem vai karstiem priekšmetiem un turiet to prom no atklātas liesmas. Ja vēlaties atvienot ierīci no kontaktligzdas, vienmēr satveriet kontaktdakšu un nekad nevelciet aiz kabeļa.
  - Nostipriniet vadu (vai pagarinātāju), lai neviens to nejauši neatvienotu vai paklupu.
  - Lietošanas laikā uzraudzīt ierīces darbību.
  - Ierīci nedrīkst lietot nepilngadīgie, personas ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem vai kustību traucējumiem, kā arī personas, kurām nav atbilstošas pieredzes un zināšanu par pareizu ierīces lietošanu. Iepriekš minētās personas drīkst lietot ierīci tikai par drošību atbildīgās personas uzraudzībā.
  - Ja ierīce pašlaik netiek lietota vai tiek tīrīta, vienmēr atvienojiet to no strāvas avota, atvienojot to.
  - Piezīme: ja strāvas vada kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai, ierīce visu laiku paliek strāva.
  - Pirms ierīces atvienošanas izslēdziet to.
  - Nekad nevelciet ierīci aiz strāvas vada.
- Ierīces korpusa var sakarst. Esiet īpaši uzmanīgs, lai izvairītos no apdegumiem.

## 2. TEHNISKIE DATI

<b>Spriegums</b>	230 V / 50 Hz
<b>Jauda</b>	180 W
<b>Izmēri WxDxH</b>	218x308x354 mm
<b>Svars</b>	5,7 kg

### 3. RASĒJUMS

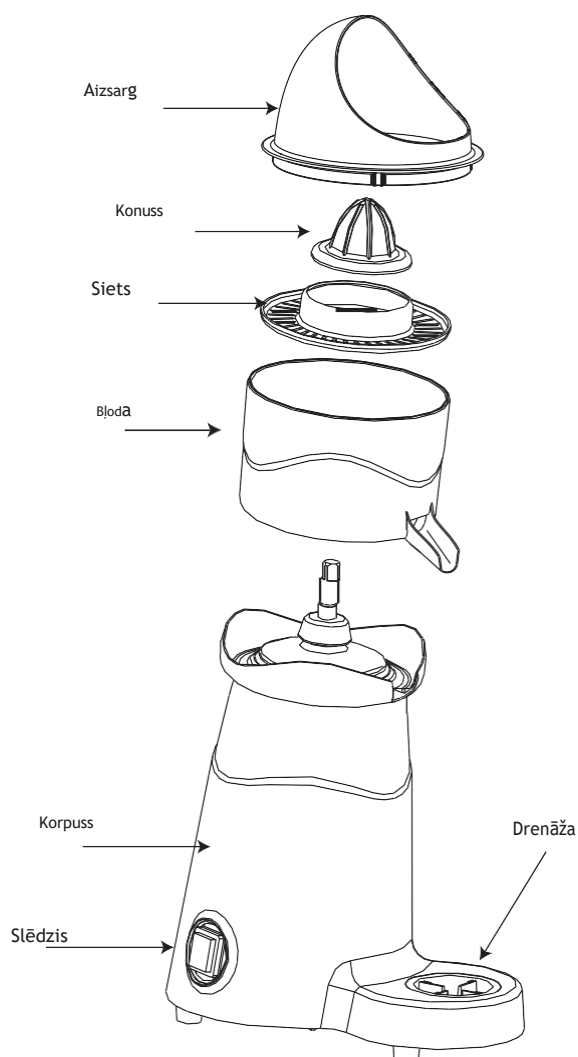

### 4. UZSTĀDĪŠANA

#### 4.1. Strāvas avotu uzstādīšana

Ierīcei jābūt savienotai ar strāvas avotu, izmantojot kontaktdakšu. Kontaktlīdzdai jābūt iezemētai, un tai jābūt aizsardzībai pret noplūdes strāvu.

#### 4.2. Ierīces izvietojums

Ierīce jānovieto uz līdzenas un stabilas virsmas.

### 5. APKALPOŠANA

1. novietojiet spiedes konusu pareizajā vietā,
2. Trauku, kurā jāspiež sula, novieto uz drenāža paliktnī
3. pārgrieziet izspiestos augļus uz pusēm,
4. ieslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 1. pozīcijā,
5. izspiest augļu pusītes,
6. Pēc darba pabeigšanas izslēdziet ierīci.

Piezīme: spiediena spēkam jābūt pietiekami līdzsvarotam, lai nodrošinātu saspiešanas efektu, nenoslogojot ierīces sastāvdaļas. Ieteikumu neievērošana var izraisīt darba elementa bojājumus. Nav pakļauts garantijas remontam.

Piezīme: strādājot ar ierīci, regulāri notīriet sietu, lai citas augļa daļas to neaizsērētu. Ja ieteikumi netiek ievēroti, var tikt bojāts blīvējums un sajūga gultnis. Nav pakļauts garantijas remontam.

#### TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms ierīces tīrīšanas :
- iestatiet ON/OFF slēdzi uz "0"
- atvienojiet ierīci no strāvas avota.

Ierīce jātīra pēc katras lietošanas reizes. Ierīces sastāvdaļas ir jātīra neatkarīgi no tā, vai tās ir bijušas saskarē ar spiestiem augļiem vai to sulu, vai arī tās nav lietotas vispār.

Ierīci nav atļauts tīrīt zem ūdens straumes vai rūpnieciskā trauku mazgājamā mašīnā. Tāpat ir aizliegts izmantot birstes vai citus tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt ierīces virsmu. Mazgāšanai izmantojiet ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Blādas tīrīšana ar sulas spiedes konusu un sulas tvertni:

Lai notīrītu trauku ar sulas spiedes konusu un sulas tvertni, uzmanīgi noņemiet abus elementus no ierīces. Pēc to noņemšanas nomazgājiet tos ar karstu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc elementu mazgāšanas rūpīgi noskalojiet tos un nosusiniet.

Ierīces korpusa tīrīšana:

Pirms ierīces korpusa tīrīšanas noteikti to atvienojiet no elektrības avota.

Lai notīrītu ierīces korpusu, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli un mitru drānu, neaizmirstiet to bieži izskalot ar tīru ūdeni. Pēc ierīces korpusa mazgāšanas rūpīgi nosusiniet to.

## 6. IZLIETOTO IERĪČU UTILIZĀCIJA

Informācija lietotājiem par pareiziem noteikumiem, kā rīkoties ar noliecotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

- Atstājiet savu veco aprīkojumu veikalā, kurā iegādājaties jauno ierīci. Katram veikalam ir pienākums bez maksas pieņemt veco tehniku, ja mēs pērkam jaunas tāda paša veida iekārtas un tādā pašā daudzumā. Nosacījums ir tehnikas nogādāšana veikalā par saviem līdzekļiem.
- Nogādājiet lietoto aprīkojumu savākšanas punktā. Informāciju par tuvāko atrašanās vietu var atrast pašvaldības mājaslapā.
- Atstājiet aprīkojumu servisa punktā. Ja iekārtas remonts ir neizdevīgs vai neiespējams tehnisku iemeslu dēļ, servisa centra pienākums ir pieņemt ierīci bez maksas.
- Izmetiet noliecoto aprīkojumu, neizejot no mājām. Ja jums nav laika vai iespēju transportēt aprīkojumu uz savākšanas punktu, varat izmantot specializētu uzņēmumu pakalpojumus.

Atcerieties! Neizmetiet lietoto aprīkojumu kopā ar citiem atkritumiem, jo par to var tikt piemērots liels naudas sods.



W0003390WZ

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, tās iepakojuma vai instrukcijas nozīmē, ka precī nedrīkst izmest kopā ar parastajiem atkritumiem. Lietotājs ir atbildīgs par noliecoto iekārtu nogādāšanu noteiktā savākšanas punktā pareizai apstrādei.

## 7. GARANTĪJA

Ja tiek konstatēti bojājumi, ko izraisa kalcija nogulsnes ierīcē, uz to neattiecas garantijas remonts. Garantija neattiecas arī uz: bojājumiem, ko radījuši ārēji spēki, piemēram, zibens, barošanas sprieguma izmaiņas, nepareizs elektriskā sprieguma vērtības iestatījums, strāvas padeve no neatbilstošas kontaktligzdas, iekārtas mehāniski, termiski un ķīmiski bojājumi un defekti, kas radušies viņiem.

Garantijas nomaiņa neattiecas uz šādiem elementiem: spuldzes, gumijas elementi, katlakmens bojāti sildelementi, skrūves un elementi, kas pakļauti dabiskam nodilumam, piem. degļi, gumijas blīves un visa veida mehāniski bojāti elementi.